kitvision.co.uk

Entsorgen Sie Lithium-Ion-Batterien nicht über den normalen Müll. Geben Sie diese an einer Sammelstelle für das Recycling von Batterien ab.
Li-ion

© Kitvision™ 2014. Christchurch, Dorset, England. BH23 4FL

kitvision

EDGE HD10

ACTION CAMERA

Bedienungsanleitung

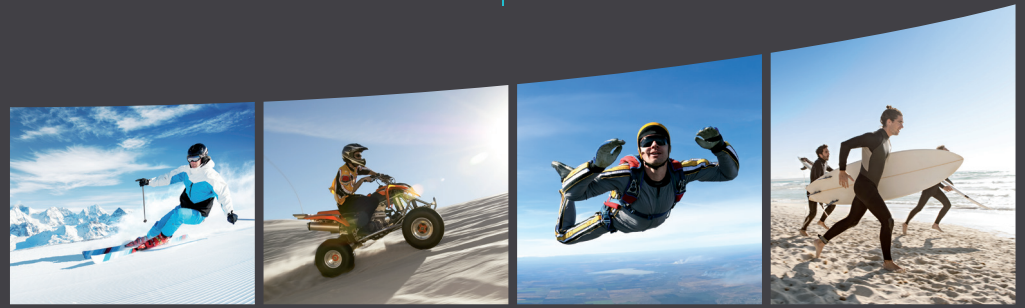

Lieferumfang

1. Kitvision Edge HD10 Action-Kamera
2. TFT-Bildschirm
3. Wasserfestes Gehäuse
4. Batterie
5. Flache Halterung
6. Gebogene Halterung
7. Steckverbindung
8. Spannschraube
9. USB-Kabel
10. Bedienungsanleitung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Weiteres Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

11. Fernbedienung
12. Brustgurt
13. Fahrzeughalterung
14. Fahrradhalterung
15. Klebehalterungen

11

12

13

14

15

Funktionen

1. TFT-Bildschirmanzeige
2. Menü-Taste
3. Navigation Hoch
4. Navigation Links
5. Navigation Runter
6. Navigation Zurück
7. OK-Taste
8. Drucktaste
9. Öse für Armband
10. Mikrofon/Lautsprecher
11. SD-Kartenschlitz
12. Navigation Rechts
13. AV-Ausgang
14. Aufnahmetaste
15. Anzeigelampe (Video/Sprachaufzeichnung)
16. Betriebstaste
17. Mikrofon
18. Rote Anzeigelampe (Eingeschaltet/Ladevorgang)
19. LCD-Anzeigebereich
20. Shutter
21. Stopp-Taste

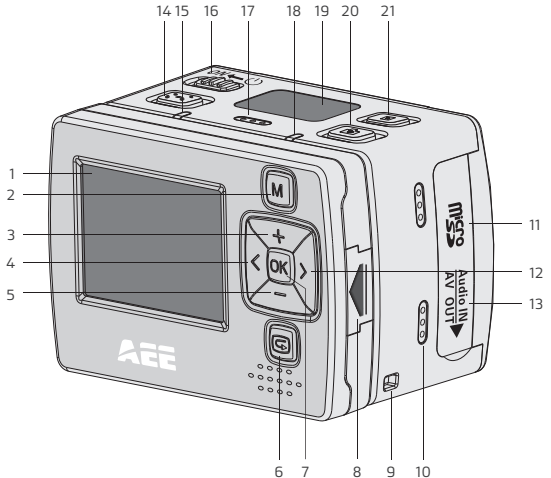

22. Kameralinse
23. Grüne Anzeigelampe (Videoaufzeichnung/Aufnahmen)
24. HDMI-Ausgang
25. USB-Ausgang
26. Befestigungsloch mit Gewinde

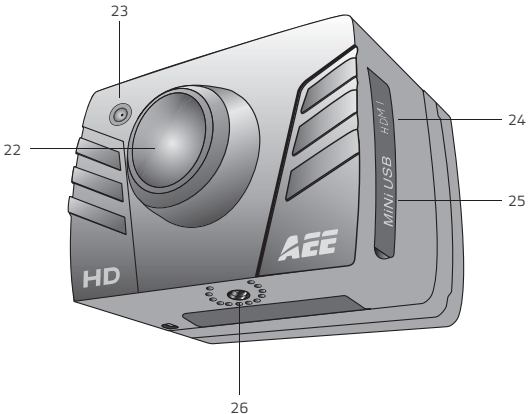

Startup

1. Laden Sie die Kamera vollständig auf, indem Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit einem Netzadapter oder dem USB-Port eines PC verbinden.
2. Installieren Sie eine MicroSD-Karte (11).
3. Stellen Sie die Betriebstaste auf die Position „ON“, um die Kamera einzuschalten. Die rote Anzeige leuchtet auf und die Kamera aktiviert den Vorschaumodus.

Videoaufzeichnungen

1. Drücken Sie im Vorschaumodus einmal die „Aufnahme“-Taste (14), um die Aufzeichnung zu starten. Unten rechts im TFT-Display wird die Dauer der Videoaufzeichnung angezeigt. Die „grüne Anzeige für Video-/Sprachaufzeichnungen“ und die vorderseitige „grüne Anzeige für Videoaufzeichnungen/Aufnahmen“ blinken langsam.
2. Drücken Sie die „Stopp“-Taste (21), um die Videoaufzeichnung zu beenden.

Bildaufnahmen

- Vor der Aufnahme von Fotos können Sie über das Einstellungsmenü die Bildauflösung einstellen und den Fotomodus auswählen.
- Drücken Sie im Vorschaumodus die „Shutter“-Taste (20) einmal, um ein Foto zu machen. Sie hören einen „Klick“ und die grüne Anzeige an der Vorderseite blinkt.

Wiedergabe

- Um Dateien wiederzugeben, drücken Sie die „Zurück“-Taste (6) und wählen Sie „Record“ für Videodateien oder „Capture“ für Fotos.
- Um Dateien an einem Mac-Computer oder PC anzuzeigen, verbinden Sie das USB-Kabel und schalten Sie die Edge Kamera ein. Die Kamera wird am Computer unter „Wechselmedien“ angezeigt.

Technische Daten

Linse	170° Ultra-Breitwinkelbereich
	Blendenöffnung f/2.8
Video (NTSC)	1080p: 1920 x 1080 Pixel (16:9) 30FPS
	960p: 1280 x 960 (4:3) 30 FPS
	720p: 1280 x 720 (16:9) 60 FPS/30FPS
	480p: 848 x 480 (16:9) 60 FPS (WVGA)
	Format: MOV
Foto	Sensor: 5,0MP CMOS-Sensor
	Auflösung: 8MP, 5MP, 3MP
	Bildaufnahmemodus: Ein Bild/Drei Bilder/Zeitraffer/Selbstauslöser
	Format: JPEG
Audio	Integriertes, hochwertiges Mikrofon
	Format: WAV

[Fortsetzung...]

[...Fortsetzung] Technische Daten

Speicherung	MicroSD/Micro-SDHC der Klasse 6 (min.), bis zu 32 GB (nicht enthalten)
Verbindung	USB 2.0 (für Datenübertragung und zum Aufladen der Batterie)
	HDMI
Stromversorgung	Herausnehmbare, wiederaufladbare 1000mAh Li-Ion-Batterie
	Nutzungsdauer Batterie: bis zu 2,5 Stunden bei kontinuierlicher Aufzeichnung
Display	True Color 1,5" TFT-Display (16:9)
Anforderungen Betriebsplattform	Betriebssystem: Windows XP/Vista oder höher/Mac OS
Temperatur	Lagertemperatur: -20°C – +60°C
	Betriebstemperatur: -10°C – +50°C
Abmessungen	59 x 42 x 50mm (einschließlich TFT-Bildschirm)
	59 x 42 x 39mm (ausschließlich TFT-Bildschirm)
Gewicht	110g (inkl. TFT-Bildschirm)
	85g (exkl. TFT-Bildschirm)

Wartung der Edge HD10

- Die Videokamera nicht fallenlassen, anstoßen oder rütteln.
- Legen Sie die Videokamera nicht in die Nähe eines Gegenstands, der starke Magnetfelder erzeugt, wie z.B. Fernseher, Lautsprecher, Motoren oder Magnete. Legen Sie die Videokamera nicht in die Nähe eines Gegenstands, der leistungsstarke Funkwellen erzeugt, wie z.B. eine Antenne. Lagern Sie die Speicherkarte nicht an Orten, an denen statische Elektrizität vorhanden sein kann. Starke Magnetfelder können Fehlfunktionen an der Videokamera verursachen oder Dateien beschädigen.
- Schützen Sie die Videokamera vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Falls während der Aufladung der Batterie Überhitzung auftritt oder Rauch oder Gerüche entstehen, trennen Sie das Gerät umgehend von der Stromversorgung.
- Bewahren Sie die Videokamera während des Ladevorgangs für Kinder unzugänglich auf. Das Netzkabel kann zu Erstickungen oder Stromschläge führen.
- Lagern Sie die Videokamera an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort.

Hinweise zum wasserfesten Gehäuse

Das wasserfeste Gehäuse muss ordnungsgemäß installiert werden.

Beachten Sie bei der Nutzung der Kamera folgendes:

1. Den Dichtungsring des Gehäuses, der Schlüssel und Linsenabdeckung nicht demontieren und erneut installieren. Dadurch kann die Wasserfestigkeit des Gehäuses beeinträchtigt werden.
2. Lagern Sie das Gehäuse nicht an Orten, an denen korrosive Gase, starke Säuren oder Alkalien vorhanden sind; schützen Sie es vor Chemikalien und anderen korrosiven Mitteln.
3. Um Deformationen zu vermeiden, setzen Sie das wasserfeste Gehäuse nicht über einen längeren Zeitraum hohen (über 50°C) oder niedrigen (-10°C) Temperaturen aus.
4. Um eine Verschlechterung der Wasserfestigkeit des Gehäuses zu vermeiden, muss das Gehäuse vor langanhaltender, direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
5. Überprüfen Sie vor der Nutzung des Gehäuses, dass die Dichtungsringe in gutem Zustand sind, dass das Gehäuse gut abgedichtet und fest verschlossen ist, und dass die Dichtungsfugen nicht verschmutzt sind.
6. Reinigen Sie das Gehäuse nach der Verwendung in Salzwasser mit frischem Wasser und wischen Sie dann die Oberfläche mit einem trockenen Lappen ab. An einem kühlen und belüfteten Ort trocknen lassen.

Sicherheitshinweise für die Nutzung des 3M zweiseitigen Schaumstoff-Aufklebers

- Wählen Sie eine geeignete gebogene oder flache Oberfläche aus, auf der der 3M zweiseitige Schaumstoff-Aufkleber befestigt werden kann.
- Die Oberfläche muss sauber und glatt sein, bevor Sie den 3M zweiseitigen Schaumstoff-Aufkleber daran befestigen.
- Wenn Sie die Kamera zum Beispiel bei niedrigen Temperaturen verwenden (unter 20°C), empfehlen wir, die Oberfläche des 3M zweiseitigen Schaumstoff-Aufklebers vor der Befestigung mit einem Fön oder einer ähnlichen Vorrichtung zu erhitzen.

Tipps

- Bei längerer Nutzung des Geräts ist es normal, dass die Oberflächentemperatur ansteigt.
- Falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden, sollten Sie es alle sechs Monate aufladen, um die Leistung der Batterie zu erhalten.
- Die Nutzung der Zoom-Funktion während der Aufnahme hat eine gewisse Auswirkung auf die Bildqualität.
- Je nach Modus variieren die Blickwinkel leicht.
- Um eine High Definition Videodatei problemlos abspielen zu können, empfehlen wir, dafür einen PC oder ein ähnliches Gerät zu verwenden.
- Falls Sie die Fahrrad-Aufnahmefunktion länger aktivieren oder häufig Fotos machen/löschen, werden auf der Speicherkarte Datenfragmente erstellt, d.h., Sie können möglicherweise keine Fotos mehr machen oder speichern. Sichern Sie die Daten auf einem externen Speichergerät und formatieren Sie dann die Speicherkarte.

Wir bitten Sie, mögliche Abweichungen in dieser Bedienungsanleitung, die aufgrund von Produktverbesserungen oder Weiterentwicklungen verursacht werden können, zu entschuldigen.